


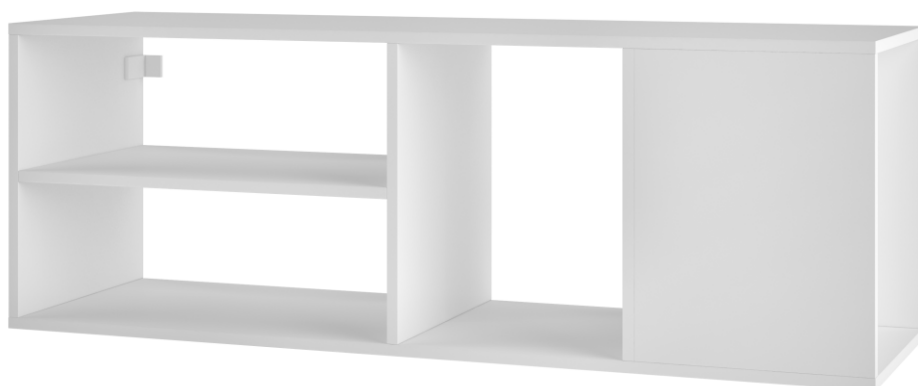

**MANUAL DE MONTAGEM
ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE MONTAJE**


**COD BR: BR 379
COD US: 127AMC**

Sumário Summary Resumen

Introdução Introduction Introducción	3
Antes de começar Before starting Antes de comenzar	4
Evite acidentes Avoid accidents Evitar accidentes	4
Dimensões e ferramentas Dimensions and tools Dimensiones y herramientas	5
Identificação das peças Identifying parts Identificación de las piezas	6
Acessórios incluídos na caixa Hardware included in box Accesorios incluidos en la caja	7
Montagem do móvel Furniture assembly Montaje del mueble	8

Introdução Introduction Introducción

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.
Read this manual and follow the steps for the perfect fit.
Lea este manual y siga los pasos para el ajuste perfecto.

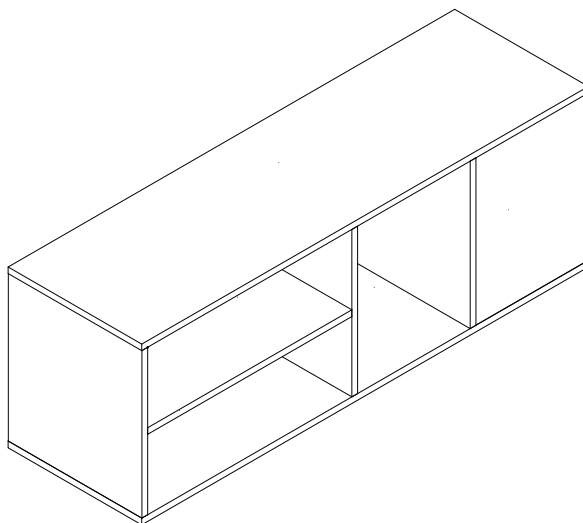


Antes de começar Before starting Antes de comenzar

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work.


Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con buen espacio para comenzar el trabajo.

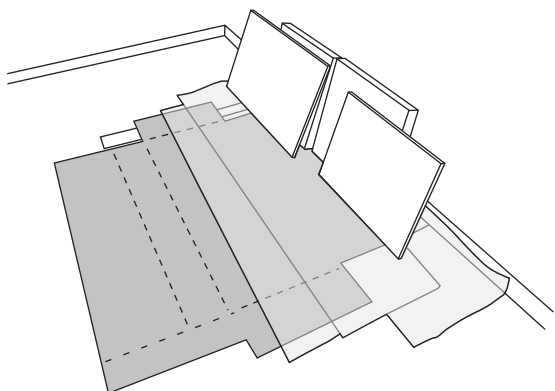

Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas das caixas.

Use the cardboard of the packaging to separate and support the parts removed from the boxes.

Utilice el cartón de la embalaje para separar y apoyar las piezas desmontadas de las cajas.

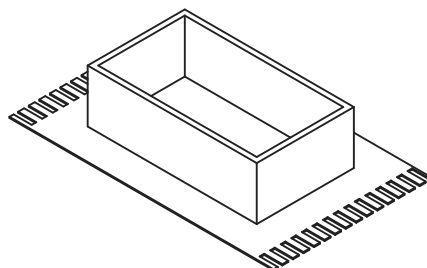


Forre a área de montagem com um cobertor ou tapete. Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem.

Cover the assembly area with a blanket or carpet to avoid damaging the parts during the assembly process.

Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra. De este modo, se evitan daños en las piezas durante el proceso de montaje.

Evite acidentes Avoid accidents Prevenir accidentes

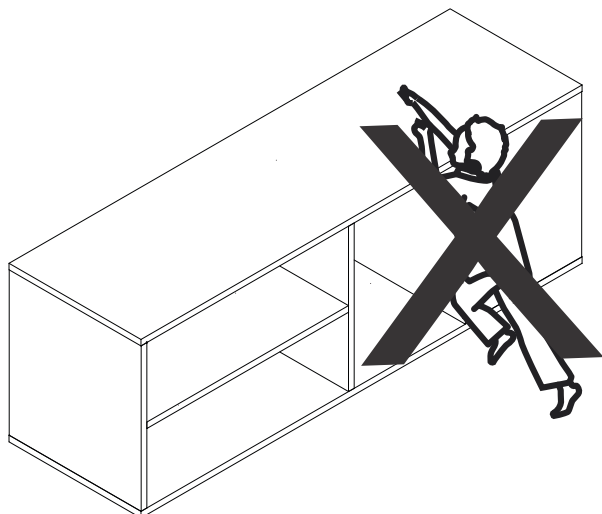

Não escale ou se apoie no móvel.

Do not climb or lean on the furniture.

No se suba ni se apoye en el mueble.

Dimensões e ferramentas
Dimensions and tools
Dimensiones y herramientas

Dimensões:



L: 1170 A:410 P:350 mm

Dimensions:



W: 40.06 H: 16.14 D: 13.78 inches

Dimensiones:

L: 1170 A: 410 P: 350 mm

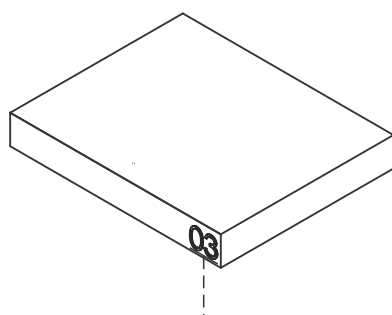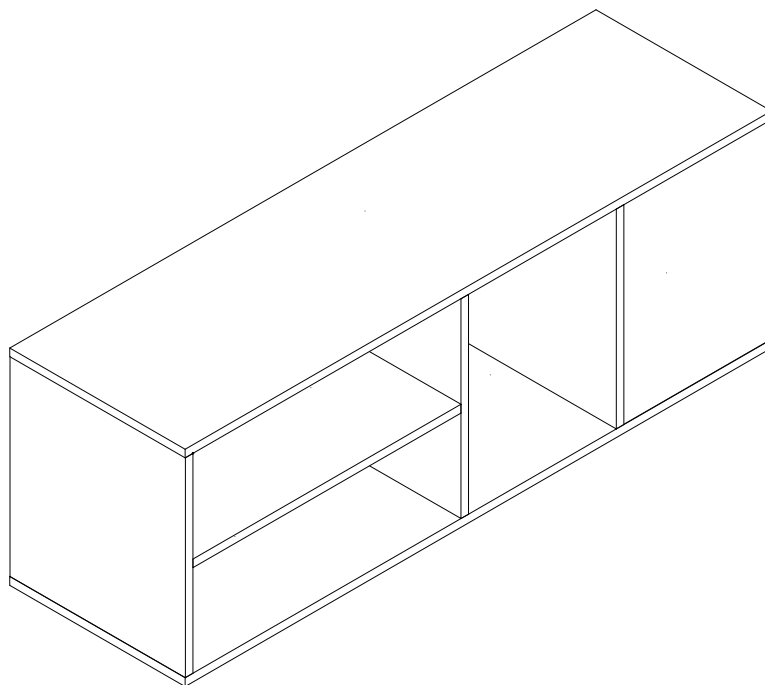



**USE ALCOHOL TO
REMOVE PART
NUMBERS**

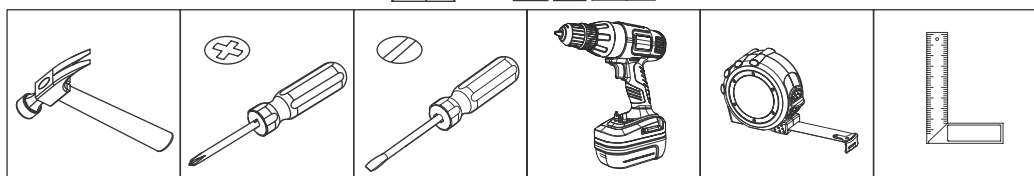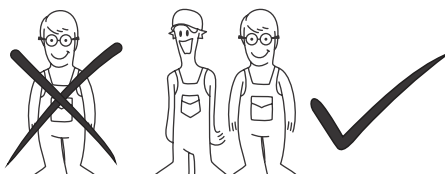


COD BR: BR 379
COD US: 127AMC

PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	PART	DESCRIPTION	QTY	PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
001	BASE	1	001	BASE	1	001	TAPA	1
002	TOPO	1	002	TOP	1	002	TAPA	1
003	DIVISORIA ESQUERDA	2	003	LEFT DIVISION	2	003	DIVISORIO IZQUIERDA	2
004	DIVISORIA DIREITA	1	004	RIGHT DIVISION	1	004	DIVISÓRIO DERECHA	1
005	PRATELEIRA	1	005	SHELF	1	005	ESTANTE	1
006	TRAVESSA	2	006	DETAIL	2	006	DETALLE	2

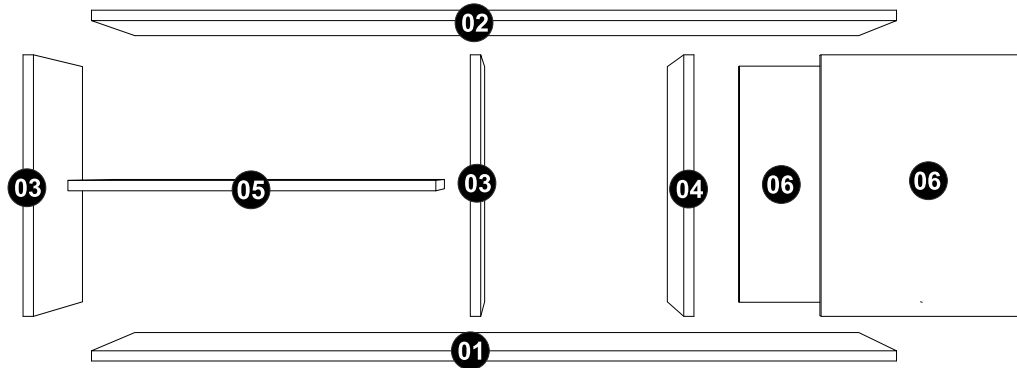



TAPA FUROS x 30
STICKER x 30
TAPAS PLÁSTICAS x 30



x3




EF 000216 X 12



EF 000033x 24




EF 000106 X 9



EF 000094 X 12



EF 000015 X 3



EF 000242 X 3



EF 000132 x 4





GIZ x 01
CHALK x 01
TIZA x 01

A = 16KG - 35.3LB

B = 5KG - 11LB

C = 3KG - 6.6LB

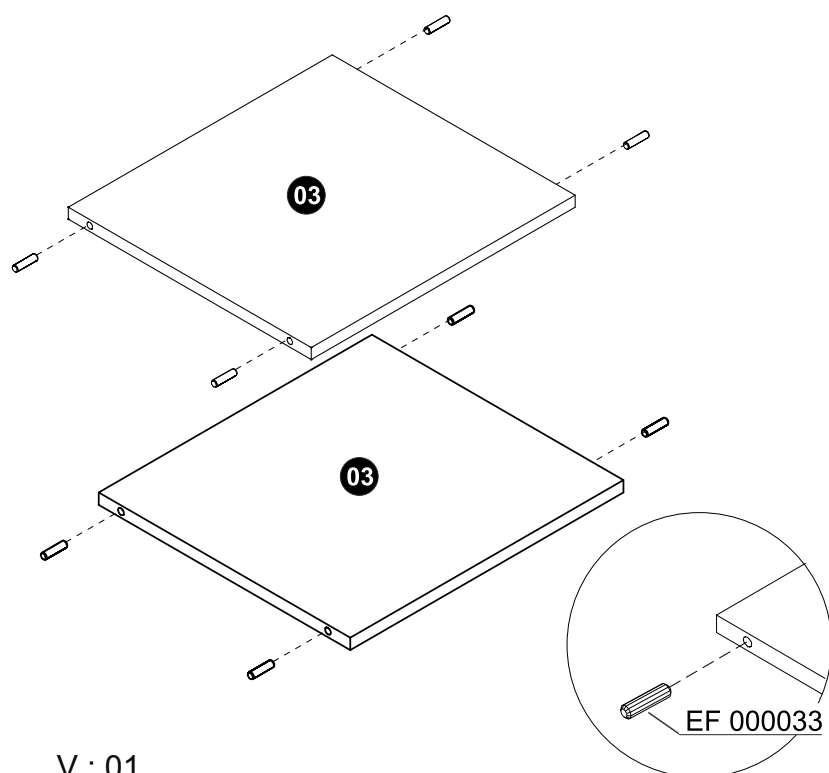
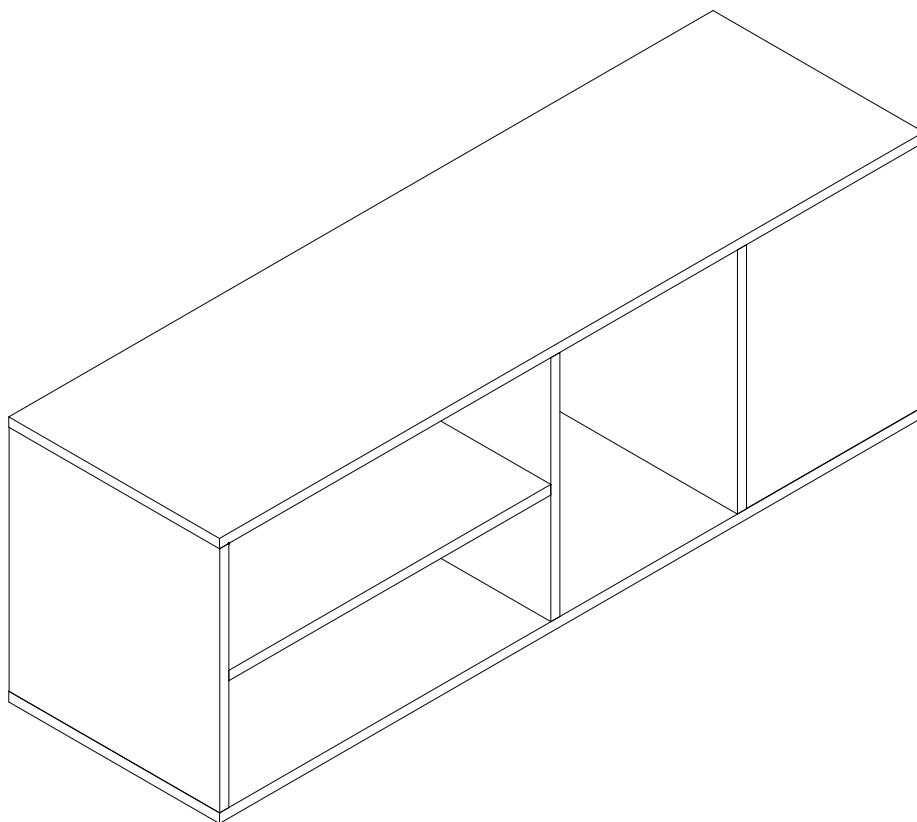


PASSO 1 / STEP 1 / PASO 1

Insira a ferragem EF 000033 nas peças 03.
Insert hardware EF 000033 into pieces 03.
Añade el herraje EF000033 en la piezas 03.



PASSO 2 / STEP 2 / PASO 2

Insira a ferragem EF 000033 nas peças 05 e 06.
Insert hardware EF 000033 into pieces 05 and 06.
Añade el herraje EF000033 en las piezas 05 y 06.

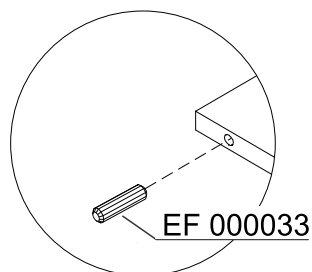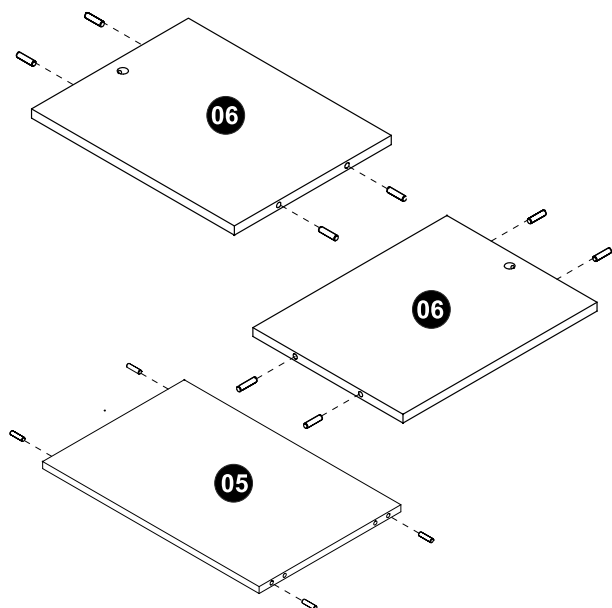



PASSO 3 / STEP 3 / PASO 3


Insira a ferragem EF 000094 na peça 03.
Insert hardware EF 000094 into piece 03.
Añade el herraje EF000094 en la pieza 03.

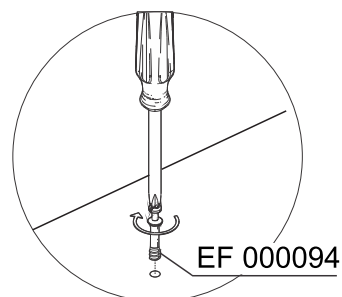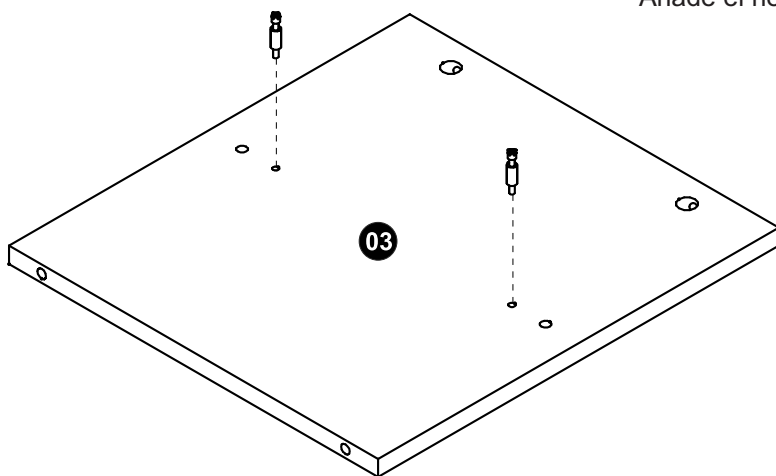

PASSO 4 / STEP 4 / PASO 4

Insira a ferragem EF 000094 na peça 02.
Insert hardware EF 000094 into piece 02.
Añade el herraje EF000094 en la pieza 02.

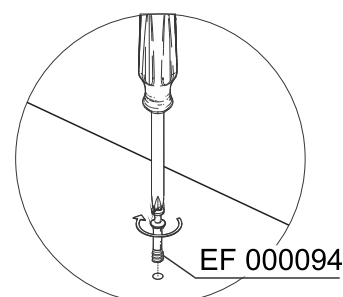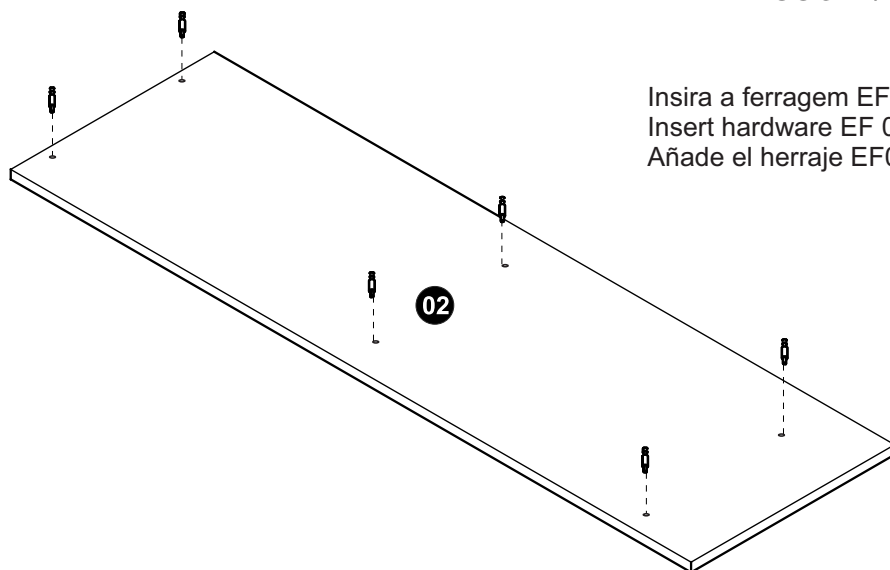


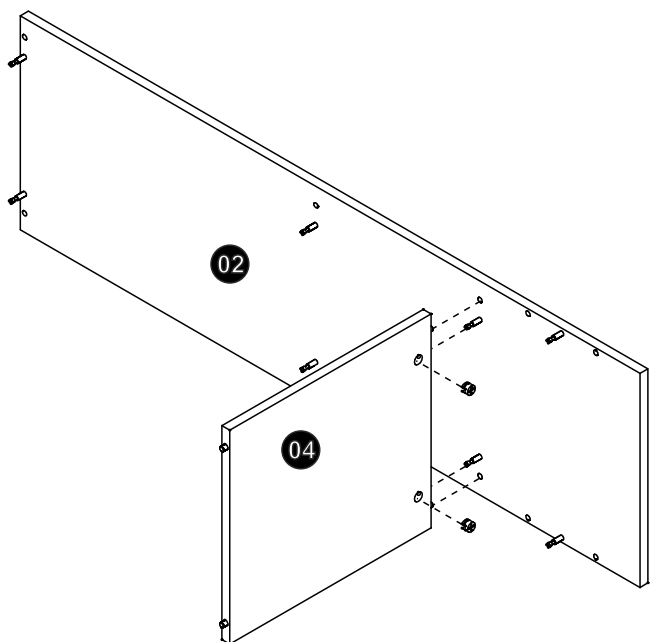


PASSO 5 / STEP 5 / PASO 5

Conecte as peças 02 e 04. Insira a ferragem EF 000216 e gire até apertar.

Connect pieces 02 and 04. Insert hardware EF 000216 into piece 03 and turn until tighten.

Junte las piezas 02 y 04. Añade el herraje EF000216 y gire hasta apretar.

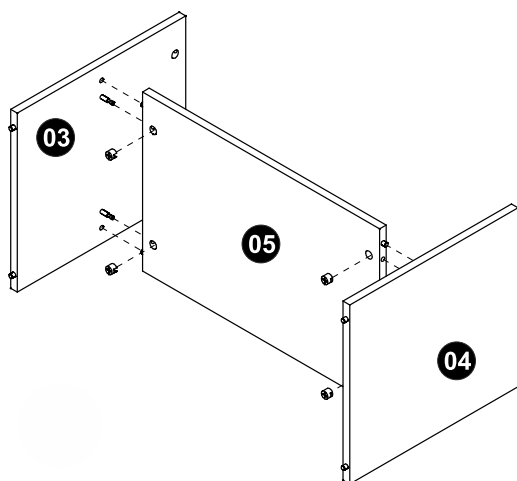
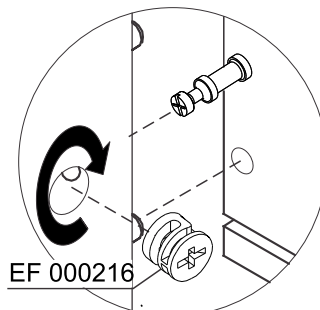


PASSO 6 / STEP 6 / PASO 6

Conecte as peças 03, 04 e 05. Insira a ferragem EF 000216 e gire até apertar.

Connect pieces 03, 04 and 05. Insert hardware EF 000216 into piece 03 and turn until tighten.


Junte las piezas 03, 04 y 05. Añade el herraje EF000216 y gire hasta apretar.

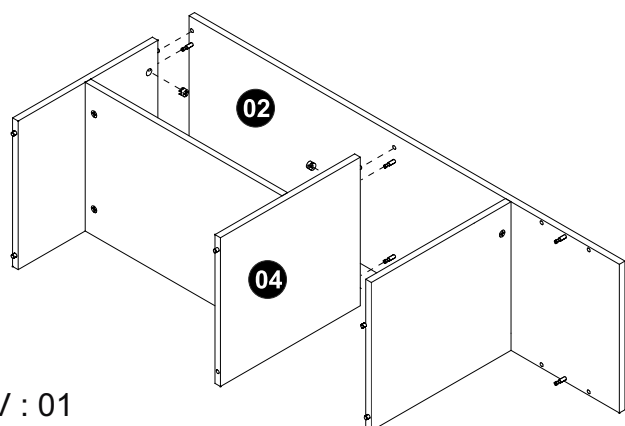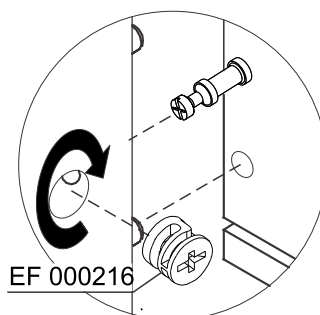

Conecte as partes montadas nos passos 05 e 06. Insira a ferragem EF 000216 e gire até apertar.



Connect parts assembled on steps 05 and 06. Insert hardware EF 000216 into piece 03 and turn until tighten.

Junte las partes armadas en los pasos 05 y 06. Añade el herraje EF000216 y gire hasta apretar.

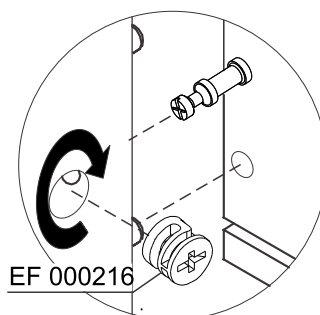



PASSO 8 / STEP 8 / PASO 8

Conecte as peças 06 na parte montada no passo anterior. Insira a ferragem EF 000216 e gire até apertar.
Connect pieces 06 at part assembled previously. Insert hardware EF 000216 and turn until tighten.
Junte las piezas 06 con la parte armada en el paso anterior. Añade el herraje EF000216 y gire hasta apretar.

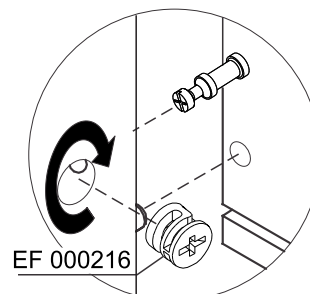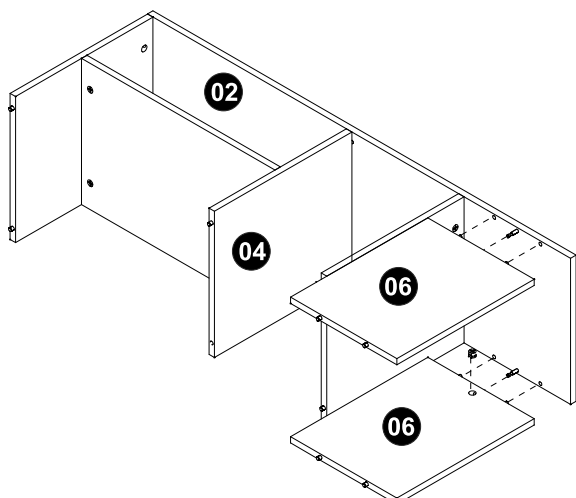


PASSO 9 / STEP 9 / PASO 9

Utilize a ferragem EF 000132 para fixar a peça 01 às peças montadas no passo anterior.
Using hardware EF 000132, fix piece 01 at the pieces assembled on previous step.
Utilice el herraje EF000132 para fijar la pieza 01 a las piezas armadas en el paso anterior.

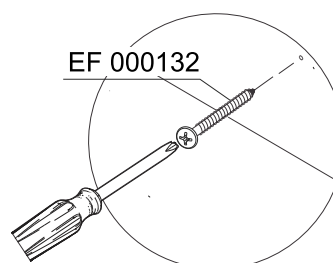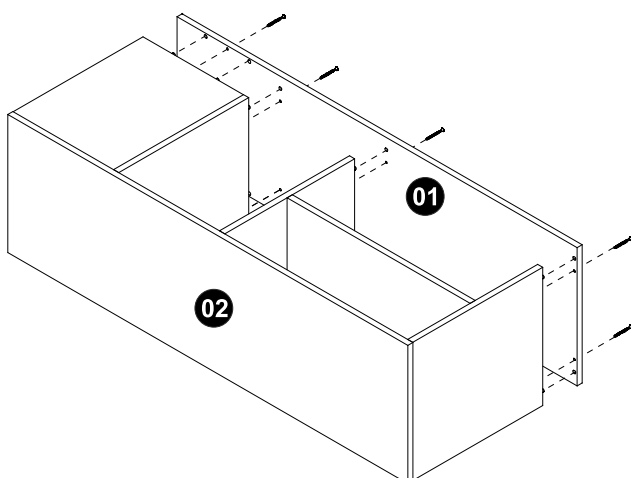


PASSO 10 / STEP 10 / PASO 10

Fixe a ferragem EF 000242 ao móvel usando a ferragem EF 000106.
Fix hardware EF 000242 at the furniture, using hardware EF 000106.
Fije el herraje EF000242 en el mueble utilizando el herraje EF000106.

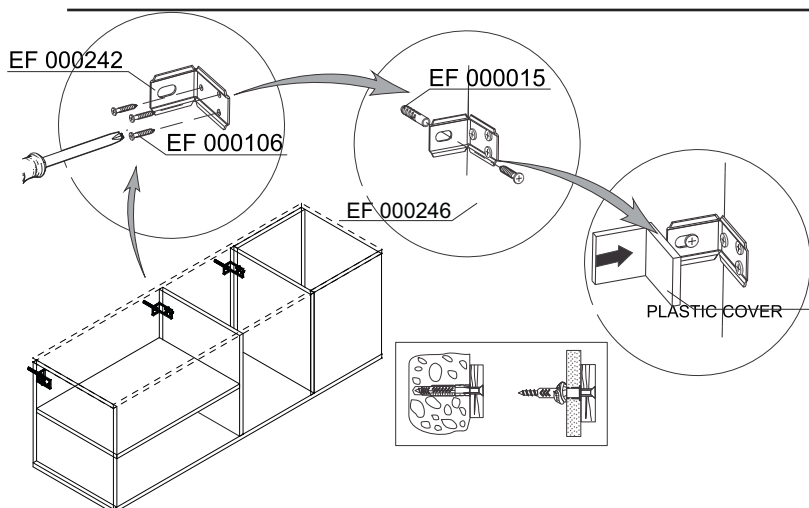


Perfure a parede com uma broca de 6 mm. Insira a ferragem EF 000015 na parede. Fixe os móveis na parede usando o hardware EF 000246.
Drill de wall with an 6mm drill bit. Insert hardware EF 000015 into the wall. Fixe the furniture in the wall using hardware Ef000246.
Drill de wall with an 6mm drill bit. Insert hardware EF 000015 into the wall. Fixe the furniture in the wall using hardware Ef000246.
Fije el mueble en la pared utilizando el herraje EF 000246.

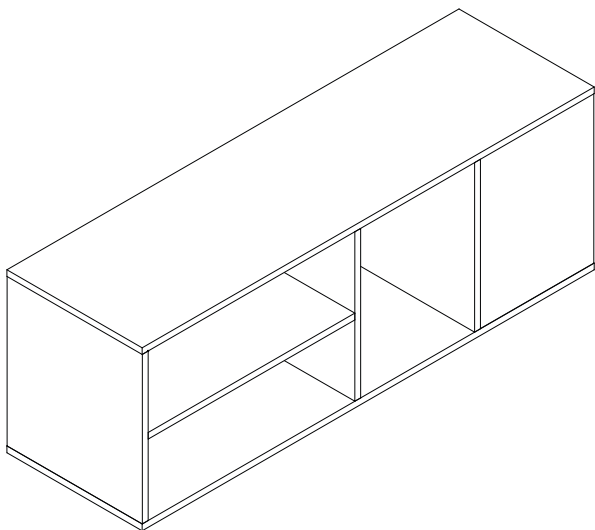

PASSO 11 / STEP 11 / PASO 11

Utilize o tapa furos para cobrir os parafusos aparentes.
 Use the sticker to cover the apparent screws.
 Utilice los tapa huecos para cubrir los tornillo aparentes.

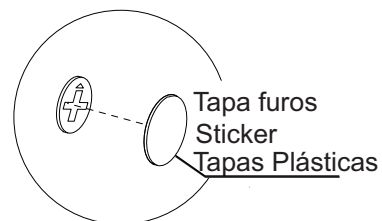

PASSO 12 / STEP 12 / PASO 12

Utilize o giz para dar o acabamento final ao produto.
 Use the chalk to give the final finish on the product.
 Utilize la tiza para dar el acabado final al producto.

